Synkron

geonaute

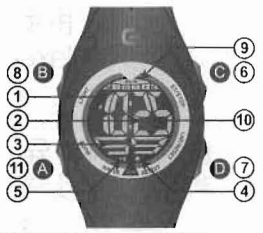

1. Affichage heure
2. Minutes
3. Secondes
4. Temoin carillon
5. Temoin alarme
6. Démarrer arreter
7. Reglage
8. Electro-luminescence
9. Jour de la semaine
10. Jour du mois
11. Mode

FR Félicitations pour votre achat de la montre Synkron ! Cette montre vous accompagnera dans vos loisirs, votre pratique sportive ou tout simplement votre vie quotidienne.

Résistante, étanche, précise et pratique, elle saura vite vous séduire par sa polyvalence et ses qualités de fabrication.

Garantie limitée

DECATHLON garantit à l'acheteur initial de cette montre que celle-ci est exempte de défauts liés aux matériaux ou à la fabrication et ce, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. **Conservez bien la facture qui est votre preuve d'achat.**

• La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d'emploi ou aux accidents ni un entretien incorrect ou un usage commercial de l'appareil.

• La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des répa-rations effectuées par des personnes non-autorisées par DECATHLON.

• Les garanties comprises dans la présente remplacent de manière explicite toute autre garantie, y compris la garantie implicite de qualité loyale et marchande et/ou d'adaptation à l'usage. DECATHLON ne peut en aucun cas être tenu responsable pour tous dommages, directs ou indirects, de portée générale ou particulière, causés par ou liés à l'utilisation de ce mode d'emploi ou des produits qu'il décrit.

• Durant la période de garantie, l'appareil est soit réparé gratuitement par un service agréé, soit remplacé à titre gracieux (au gré du distributeur).

• La garantie ne couvre pas les piles ni les boîtiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs visibles.

Usage/ Précautions d'emploi

Description des conditions normales d'utilisation

Cette montre est conçue pour être portée au poignet dans un usage loisirs et de pratique sportive légère. Elle sert à lire l'heure et mesure des intervalles de temps grâce à sa fonction chronomètre.

Restriction d'usage/ précautions d'emploi

• Etanchéité : Cette montre est étanche à 5 ATM. Elle peut donc être utilisée en milieu humide, sous de fortes pluies ou sous la douche, pour la natation. Il ne faut cependant pas plonger avec, ni descendre en dessous d'une profondeur de 5 mètres. Ne manipulez pas les boutons sous l'eau.

• Manipulez l'appareil avec soin, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs importants.

• Ne démontez pas la montre. Cela entraînerait l'annulation de la garantie et risquerait de causer des dommages ou la perte de l'étanchéité.

• Lisez attentivement la notice avant utilisation. Conservez la notice pendant toute la durée de vie de la montre.

• Ne soumettez pas la montre à des températures extrêmes.

• Ne nettoyez la montre qu'avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents, ils risquent d'endommager ses matériaux.

Première utilisation

Les piles

Cette montre fonctionne avec une pile Maxell CR 2025.

Attention, un clignotement anormal de l'affichage ou une quelconque anomalie de fonctionnement indique généralement que la batterie de la montre est déchargée et qu'il convient de la remplacer.

Nous vous recommandons de procéder au changement de piles via un atelier spécialisé DECATHLON. En changeant la pile vous-même, vous risquez d'endommager le joint et de perdre l'étanchéité de la montre ainsi que la garantie sur le produit. Vérifiez avant votre déplacement la disponibilité de la pile chez votre revendeur.
La durée de vie des piles peut être influencée par la durée de stockage en magasin et la façon dont la montre est utilisée.

Le symbole "poubelle barrée" signifie que ce produit et les piles qu'il contient ne peuvent être jetés avec les déchets domestiques. ils font l'objet d'un tri selectif spécifique. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de l'environnement et de votre santé.

Système de navigation

Cette Montre dispose de 2 modes de fonctionnement :
Un mode heure date
Un mode chronomètre
On passe d'un mode à l'autre en appuyant sur A



Explication de chacun des modes

Mode heure

A : Passer en mode chrono
B : Rétro-éclairage
C : Afficher la date
D : Afficher l'alarme journalière

Réglage de l'heure/date

Dans le mode Heure, affichage permanent.
Appuyez sur A pendant 3 secondes
Appuyez 1 fois sur A : les secondes clignotent
Appuyez su D : réglez les secondes
Appuyez sur C : les minutes clignotent
Appuyez sur D : réglez les minutes
Mêmes opérations pour l'heure, le mois, la date, le jour
Appuyez sur A pour revenir à l'affichage normal.

Réglage de l'alarme

Appuyez sur A pendant 3 secondes
Appuyez sur D pour régler l'heure
Appuyez sur C : les minutes clignotent
Appuyez sur D pour régler les minutes
Appuyez sur A pour revenir à l'affichage normal
Pour armer et désarmer l'alarme et le carillon (chime), maintenez D pressé et appuyez simultanément sur C (les sigles s'affichent).

Mode 12-24h

Pour passer alternativement du mode 12h au mode 24h, maintenez D pressé et appuyez simultanément sur A.

Mode Chrono

A : Mode Heure
B : Retro-éclairage
C : Démarrer et arrêter le chrono
D : temps intermédiaire/ remise à zéro

Utilisation du Chronomètre :
Appuyez sur A : le chrono s'affiche
Appuyez sur C : départ/arrêt
Appuyez sur D : Remise à zéro

Temps Intermédiaire :
Appuyez sur C : départ
Appuyez sur D : temps intermédiaire
Appuyez sur D : retour au chrono
Appuyez sur C : arrêt
Appuyez sur D : remise à zéro

NB : pas de mémorisation du temps intermédiaire.

Contact

En vue d'accroitre toujours plus la pertinence de nos développements, nous sommes à l'écoute de vos remontées d'informations, quant à la qualité, la fonctionnalité ou l'usage de nos produits.

• En France, vous pouvez contacter le centre de relations client au :
N° Azur 0810 080808 (prix appel local)

• Pour les autres pays, vous pouvez laisser un message à la rubrique concernée sur notre site **www.decathlon.com**

Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.

B 400/0000361/12 B
E Batterij vrijgesteld van milieutaks. Inleveren bij een Bebat-inzamelpunt.
B Pile exonérée d'écotaxe.
A A retourner à un point de collecte Bebat.
T

2 GARANTIE 2 ANS EN USAGE NORMAL - GUARANTEE 2 YEARS UNDER STANDARD CONDITIONS OF USE - GARANTÍA 2 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES DE USO - GARANZIA 2 ANNI IN CONDIZIONI D'USO NORMALI - GARANTIE 2 JAHRE BEI NORMALEM GEBRAUCH - WAARBORG 2 JAAR BIG NORMAAL GEBRUIK - GARANTIDO 2 ANOS EM UTILIZAÇÃO NORMAL - GWARANCJA 2 LATA. PRZY NORMALNYM UŻYTKOWANIU - 2 ÉVRE GARANTÁLVA NORMÁLIS HASZNÁLAT MELLETT - ΕΓΓΥΗΣΗ 2ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 正常使用保修2年

decathlon creation©
Decathlon
4 bd de Mons BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex
France
www.decathlon.com

Réf notice : 396.928

Made in China
Hecho en China
Fabricado na China
Произведено в Китае
中国制造
合格品

optonia

geonaute